alcatel A7 XL

QUICK START GUIDE

SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID HASZNÁLATI UTASÍTÁS | SCHNELLSTARTANLEITUNG | HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU | ĪSĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS VADOVAS | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE | LYNVEJLEDNING | GHID DE UTILIZARE | UPUTSTVO ZA UPOTREBU | UDHËZUES I SHPEJTË | GUIDA RAPIDA ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA | KRATKE KORISNIČKE UPUTE | NAVODILA ZA HITRO UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA | STRUČNÁ PŘÍRUČKA | LÜHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT | GUIDE D'UTILISATION RAPIDE | PIKA-ALOITUSOPAS | ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ | ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК | دليل البدء السريع | راهنمای شروع به کار سریع | **คู่มือการใช้งานด่วน** | **快速指南** | 快速入門指南

SAVE PAPER SAVE TREES

PLEASE CONSIDER THE ENVIRONMENT BEFORE PRINTING

User manual

www.alcatel-mobile.com

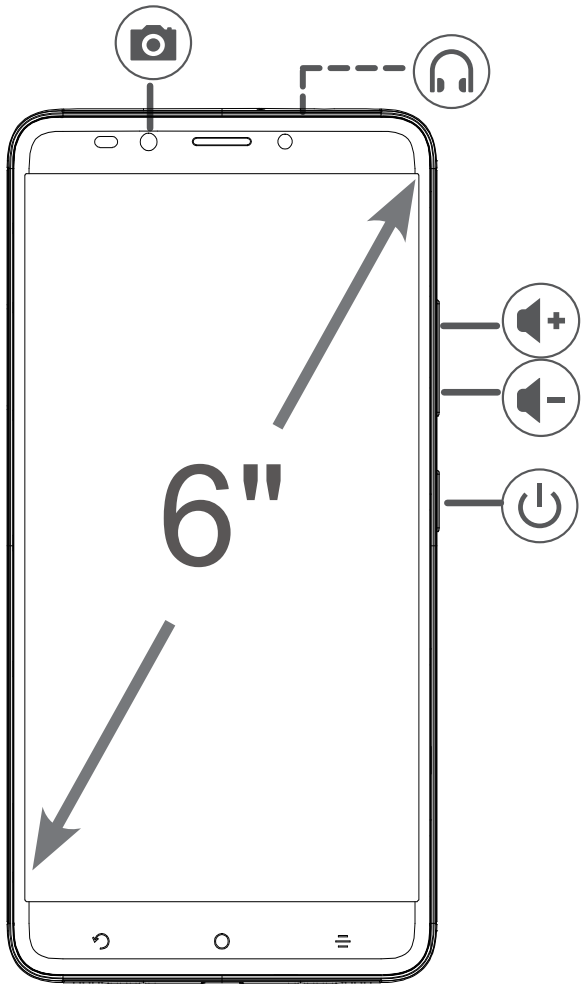

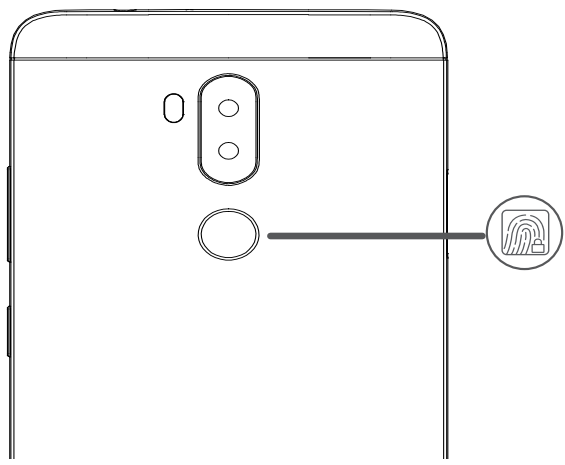

Back

Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpakaļ taustiņš | Grįžimo klavišas | Quay lại | Wstecz | Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Înapoi | Nazad | Prapa | Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Späť | Zpět | Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-painike | Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад | Назад | رجوع | برگشت | Back | 返回 | 返回

Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm | Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios mygtukas | Màn hình chủ | Główny | Hemknapp | Starttast | Acasă | Navigacioni | Kryesor | Home | Inicio | Início | Početna | Domov | Domov | Domů | Koduklahv | Depan | Accueil | Aloitusnäyttö-näppäin | Αρχική οθόνη | Начало | Клавиша «Домой» | Додому | Почеток | الشاشة الرئيسية | اصلی | Home | **主屏幕** | 首頁

Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi alkalmazások | Kürzlich verwendete Apps | Son Kullanılan uygulamalar | Pēdējās lietotnes | Pastarosios programos | Các ứng dụng gần đây | Ostatnie aplikacje | Senaste appar | Seneste apps | Aplicații recente | Taster za nedavno korišćene aplikacije | Aplikacionet e fundit | Applicazioni recenti | Aplicaciones recientes | Aplicações recentes | Nedavne aplikacije | Nedavne aplikacije | Najnovšie aplikácie | Nedávné aplikace | Viimati kasutatud äpid | Aplikasi terkini | Applications récentes | Viimeisimmät sovellukset | Πρόσφατες εφαρμογές | Скорошни приложения | Клавиша последних открытых приложений | Останні програми | Неодамнешни апликации | أحدث التطبيقات | برنامه های اخیر | **แอพล่าสุด** | **最近应用程序** | 最近使用的應用程式

Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Phím nguồn | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-tast | Tasta de pornire/oprire | Taster za uključivanje | Tasti Energjia | Tasto Accensione | Tecla Encendido | Tecla Ligar/Desligar | Tipka za uključivanje | Tipka za Vklop/Izklop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko Zapnutí/Vypnutí | Toitenupp | Tombol Daya | Touche Marche-Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο ενεργοποίησης | Бутон Захранване | Клавиша включения | Клавіша ввімкнення | Копче за вклучување/исклучување | كليد روشن/خاموش | مفتاح التشغيل | **ปุ่ม เปิด/ปิด** | **电源键** | 開關機鍵

Dual Camera

Dual-camera | Dobbeltkamera | Duál kamera | Dual-Kamera | Çift kamera | Duālā kamera | Dviguba kamera | Camera Kép | Podwójny aparat | Dual Camera | Dobbelt kamera | Aparat foto dual | Dual Kamera | Kamera e dyfishtë| Doppia fotocamera | Cámara dual | Câmara dupla | Dvostruki fotoaparat | Duál kamera | Dva fotoaparáty | Dva fotoaparáty | Topeltkaamera | Kamera Ganda | Double objectif | Kaksoiskamera | Διπλή κάμερα | Двойна камера | Двойная камера | Подвійна камера | Двојна камера | كاميرا مزدوجة | دوربين دوتايى | กล้องคู่ | 双摄像头 | 雙攝像頭

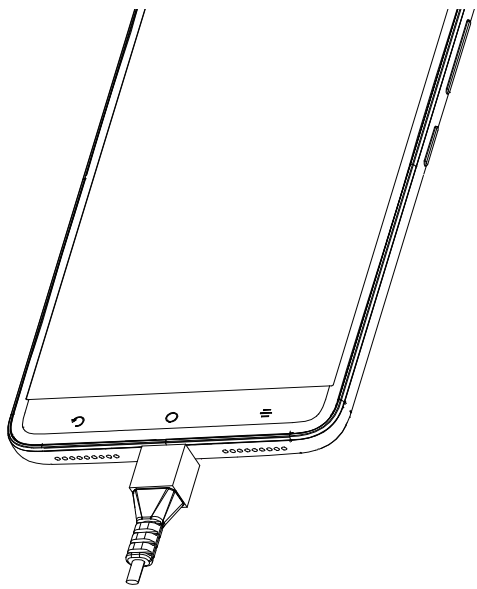

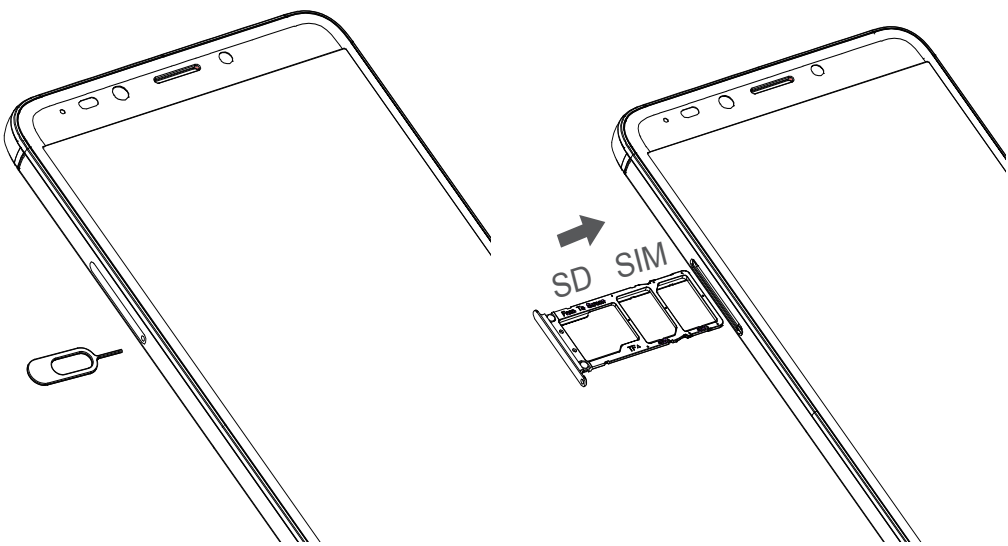

CJB1K62ALAAA